

WEIBANG™
GARDEN MACHINES

Elektrická travní sekačka

Model:

WB433SE AL WB433HE AL

WB453SE WB453HE

WB483SE AL WB483HE AL



BJ2009

Návod k použití



Symbols:



Nebezpečí



Přečtěte si návod k použití



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nikdy nedopusťte, aby se kabel zamotal do nože



Dejte pozor na odletující části



Dodržujte bezočnou vzdálenost jak Vy tak lidé ve Vašem okolí



Dejte pozor na ostré nože



Odpojte stroj a vytáhněte kabel ze zásuvky, dříve než začnete s údržbou nebo opravami, nebo jestli je kabel poškozen.



**Nesekejte v deštivém počasí.
Nenechávejte sekačku stát v deštivém počasí venku**



**Po zastavení motoru vyčkejte, až se nůž a všechny pohyblivé části přestanou točit.
Nebezpečí vážného poranění,**



Používejte ochranu očí a uší



Nikdy nepracujte se sekačkou s otevřeným výhozovým otvorem



Při sekání na svazích sekejte pouze po vrstevnicích nikdy ne nahoru a dolů po kopci.

Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte sekačku



když motor běží. Dbejte vysoké opatrnosti, když sekačku tlačíte směrem k sobě.



Při sekání dejte pozor na ruce a nohy.



Nevyhazujte do sběrného odpadu, vždy vyhledejte specializovaný podnik k odborné likvidaci.



Garantovaná hlučnost: LWA=96dB(A)

POZORNĚ SI PROČTETĚ TENTO NÁVOD!!

Bezpečnostní předpisy

Před prvním použitím si řádně přečtete tento návod k obsluze.

Práci se sekačkou umožníte osobám, které byly seznámeny s bezpečnostními předpisy. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od rotujících částí sekačky.

Zkontrolujte pracovní plochu a vyčistěte ji od všech předmětů (větve, kamení atd.).

Další osoby, děti nebo zvířata, se nesmí pohybovat v prostoru sekání.

Při sekání noste pevnou obuv, odpovídající oděv (dlouhé kalhoty) a rukavice.

Zásadně nenoste volné oblečení.

Vždy tlačte sekačku kupředu.

Před použitím zkontrolujte zda jsou všechny části sekačky dostatečně připevněny.

Všechny tyto úkony se musí provádět přesně podle stanovených pokynů.

Pokud nesekáte a sekačku pouze přemísťujete, zastavte motor.

Sekejte vždy za denního světla.

Sekačku nepoužívejte po užití alkoholu či omamných látek.

Nesekejte na mokřém trávníku a nikdy se sekačkou neběhejte.

Jestliže sekačka příliš vibruje ihned ji zastavte.

Použití na svazích

Při práci na svazích věnujte práci zvýšenou pozornost. Svahová dostupnost sekaček je limitována údajem od výrobce motorů. Sekejte pouze jen do 15-20% sklonu svahu. Jinak hrozí vážné poškození motoru sekačky, z důvodu nedostatečného mazání motoru. Případná oprava zapříčiněná z tohoto důvodu, nespadá do záručních.

Sekejte kolmo ke svahu, nikdy ne na horu a dolů.

Dbejte zvýšené pozornosti při změně směru sekání

Před sekáním vyčistěte pracovní plochu od cizích předmětů

Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje a hrboly.

Nesekejte nerovné plochy, sekačka by mohla ztratit rovnováhu

Nesekejte na mokřém povrchu

Dětem není dovoleno pracovat se sekačkou.

Děti se nesmí zdržovat v blízkosti pracovní plochy.

Všeobecné bezpečnostní upozornění

Zkontrolujte všechny šrouby, matky, nůž zda jsou správně upevněny.

Odstraňte z pracovní plochy cizí předměty

Před uskladněním nechte vychladnout motor

Jestliže jste při sekání zachytili cizí předmět, zastavte sekačku a odstraňte jej

Výšku sekání nastavujte před prací

Pokud v průběhu sekání vznikne závada na sekačce ihned ji vypněte a závadu odstraňte

Při výměně nože použijte rukavice (nože jsou ostré)

VAROVÁNÍ!! Při provozu stroj produkuje elektromagnetické pole. To může za některých okolností zasahovat do aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Pro předejití tohoto nebezpečí doporučujeme, aby se lidé s těmito implantáty nejdříve poradili s výrobcem jejich zdravotnických pomůcek.

Specifikace produktu

Tyto údaje slouží jako osvědčení tzn. že jste seznámeni se všemi informacemi o této sekačce. Vyhraujeme si právo na jakékoli změny bez ohlášení.

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili novou travní sekačku Weibang. Je to velmi výkonný a spolehlivý stroj. V případě poruch kontaktujte autorizovaný servis, který Vám poskytne originální náhradní díly a kvalitní servis. Pozorně čtěte tento návod k obsluze, najdete zde jak sekačku sestavit a udržovat.

Seriové číslo _____

Datum nákupu _____

Model a seriové číslo najdete na zadní části sekačky


Doporučujeme zapsat si seriové číslo a datum zakoupení do manuálu.

MODEL	WB433SE AL	WB433HE AL
Model Motoru	YY-80/1	YY-80/1
Stanovený výkon	230~240 V/1800 W	230~240 V/1800 W
Šířka sečení(mm)	430 mm	430 mm
Typ sečení	Self-propelled	/
Výška sečení (mm)	25-70 mm	25-70 mm
Nastavení výšky sečení	8	8
Kapacita sběrného koše	45 l	45 l
Rychlost otáček nože (ot/min)	2800/min	2800/min
Třída ochrany	IP X4	IP X4
Váha(Kg)	36	33
LPA(EN836/A2)	83.4 dB(A)	83.4 dB(A)
Hladina hluku(dB)LWA (2000/14/EC)	96 dB(A)	96 dB(A)
Vibrace	<2.5m/s ²	<2.5m/s ²
Typ nože	Uživatelsky přívětivé nože	Uživatelsky přívětivé nože

MODEL	WB453SE	WB453HE
Model motoru	YY-80/1	YY-80/1
Stanovený výkon	230~240 V /1800W	230~240 V /1800W
Šířka sečení(mm)	450 mm	450 mm
Typ sečení	Self-propelled	/
Výška sečení (mm)	25-75 mm	15-75 mm

Nastavení výšky sečení	6	6
Kapacita sběrného koše	45 l	45 l
Otáčky nože (ot/min)	2800/min	2800/min
Třída ochrany	IP X4	IP X4
Váha (Kg)	33	29
LPA(EN836/A2)	84.6 dB(A)	84.6 dB(A)
Hladina hluku(dB)LWA (2000/14/EC)	96 dB(A)	96 dB(A)
Víbrace	<2.5m/s ²	<2.5m/s ²
Typ nože	Uživatelsky přívětivé nože	Uživatelsky přívětivé nože

MODEL	WB483SE AL	WB483HE AL
Model motoru	G CJ-2000W	G CJ-2000W
Stanovený výkon	230~240 V/2000 W	230~240 V/2000 W
Šířka sečení(mm)	480 mm	480 mm
Typ sečení	Self-propelled	/
Výška sečení (mm)	25-70 mm	25-70 mm
Nastavení výšky sečení	7	7
Kapacita sběrného koše	60 l	60 l
Otáčky nože (ot/min)	2800/min	2800/min
Třída ochrany	IP X4	IP X4
Váha (Kg)	40	37
LPA(EN836/A2)	84.7 dB(A)	84.7 dB(A)
Hladina hluku(dB)LWA (2000/14/EC)	96 dB(A)	96 dB(A)
Víbrace	<2.5m/s ²	<2.5m/s ²
Typ nože	Uživatelsky přívětivé nože	Uživatelsky přívětivé nože

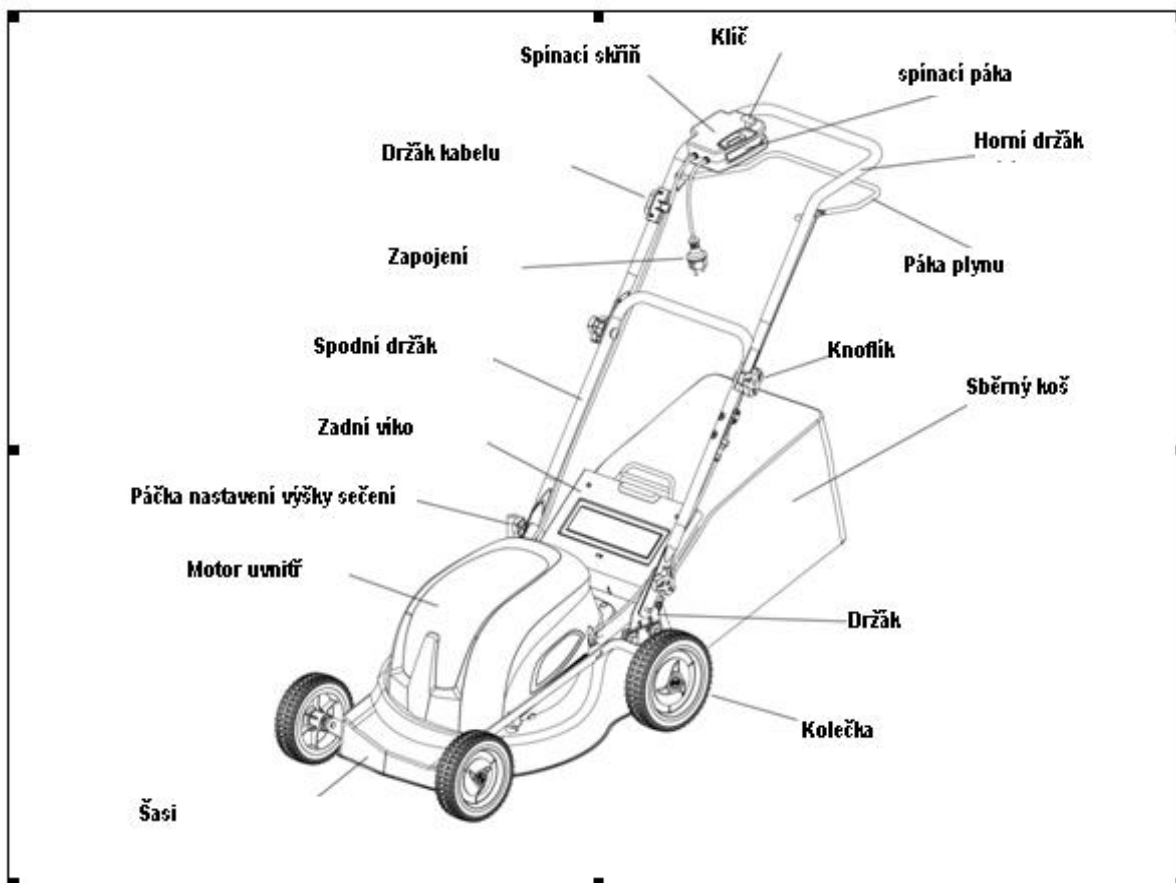

Pro Vaši bezpečnost

⚠️ Pozor!! Vypněte stroj, vytáhněte se zástrčky před tím, než začnete stroj seřizovat, čistit, opravovat, nebo jestliže je kabel, poškozený nebo přeseknutý. Nože se mohou točit ještě několik sekund po vypnutí stroje.

⚠️ Pozor!! Nedotýkejte se točících se nožů.

Elektrobezpečnost

Tento stroj je dvakrát izolovaný a nevyžaduje žádné uzemění. Provozní napětí je 230VAC, 50Hz (pro ne EU země 220V, 240V platné). Používejte pouze schválené prodlužovací kabely. Kontaktujte servis pro více informací.

Prodlužovací kabely mohou být používány, pouze když souhlasí s typy H05VV-F, H05RN-F nebo s typem IEC (60227 IEC 53 (kabely izolované polyvinylchloridem), 60245 IEC 57 (kabely izolované gumou)).

Jestliže potřebujete použít prodlužovací kabel při práci se sekačkou, používejte pouze ty s následujícími parametry:

- 1,5mm²:30-60m
- 2,5mm²:max délka 100m

Pro zvýšení bezpečnosti je doporučeno používat proudový chránič (RCD) s vypínacím proudem ne vyšším než 30 mA. Vždy zkontrolujte Váš RCD než ho začnete používat.

Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být vyměněn pouze autorizovaným servisním střediskem WEIBANG nebo osobou stejně kvalifikovanou, předejde se tak možnosti rizika.

POZOR!! Je podstatné, aby byl hlavní kabel byl řádně upevněn na přívodový kabel.

- vazba spojovacího kabelu nesmí být vstavena vodě a vazba ložiska na vedení musí být vyrobena z gumy nebo gumou pokryta
- na spojích musí být použity fixace
- Spojovací vedení musí být kontrolováno, zda nejeví známky opotřebení a může být používáno pouze je-li v perfektním stavu
- Jestliže dodaná zásuvka neseď k vývodu adaptéru, je zapotřebí ji odstranit a nahradit ji jinou vhodnou zásuvkou, to může provádět pouze autorizovaný servisní technik
- Odpojená zásuvka musí být zlikvidována, aby se předešlo možnosti úrazu a nikdy nesmí být dávana do 13A adaptéru.

Montáž


Nejprve si přečtěte tyto instrukce a tento manuál, teprve poté začněte montovat sekačku.


Vaše sekačka byla smontována s výjimkou těch dílů, které zůstaly nesmontovány z přepravních důvodů. Všechny díly, jako šrouby, podložky, matice atd., nezbytné k montáži jsou umístěny ve zvláštní tašce. Pro nejlepší výkon sekačky musí být všechny části pevně a bezpečně utaženy. Používejte správné nářadí pro zajištění řádného utažení.

Důležité: Při manipulaci s madlem dejte pozor na lanka

Madlo dejte do pozice činnosti a pomocí šroubů ho na obou stranách připevněte. Poté na to připevněte druhou část madla. Poté odstraňte ochranný materiál z řídicí páky a nastavte výšku madel dle své potřeby.

⚠ POZOR!! Noste ochranné rukavice při práci se strojem.

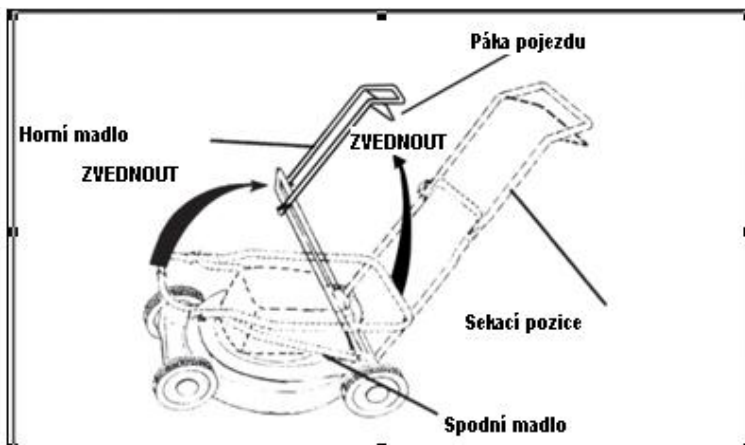


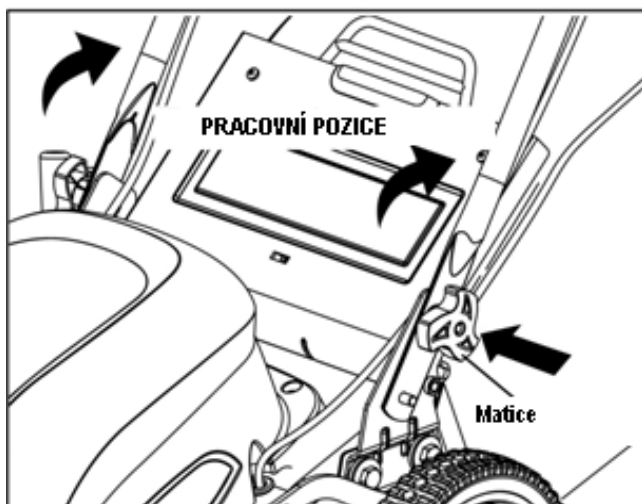

Montáž sběrného koše

Vložte kovový rám do plátěného koše. Ujistěte se, že je plátěný koš správně připevněný.

Poznámka: Pokud je koš ztuhlý, dejte ho na pár minut do teplé vody. A pokud je koš mokrá nechte ho před použitím uschnout.

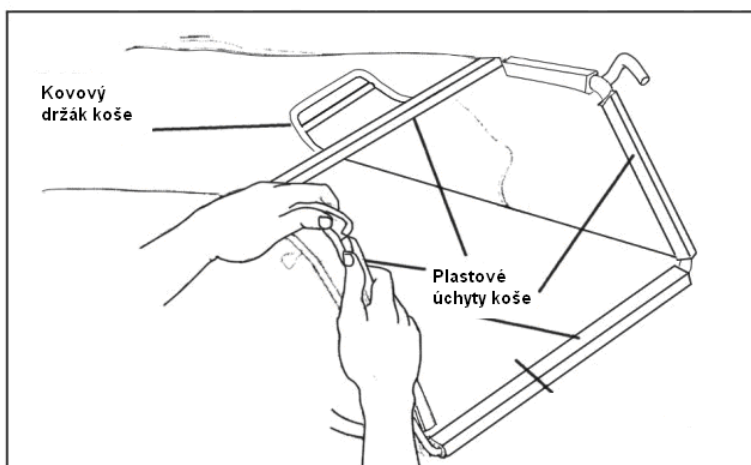


⚠ POZOR!! Během práce se sekačkou se může stát, že odletující částičky mohou způsobit poranění očí. Proto vždy noste ochranné brýle.

Jak používat sekačku

Ovládání motoru

Spínač umístěný na straně horního madla ovládá motor.

- 1) Vložte klíček do otvoru na spínacím boxu.
- 2) Vytáhněte pojistku, aby se uvolnila páčka a tu pak přitáhněte k madlu

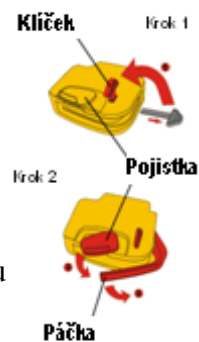


Startování

Pro start a pohyb dopředu zvedněte páku pojezdu.

Pro zastavení uvolněte páku pojezdu.

Důležité: Při používání sekačky držte páku pojezdu vždy u madla.

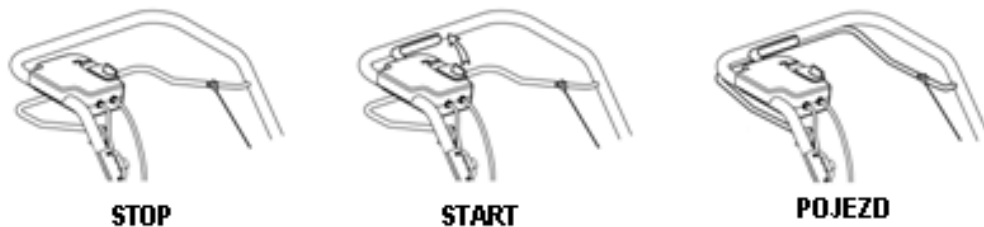


Nastavení rychlosti

(pro modely, které mají nastavitelnou rychlost)

RYCHLOST MŮŽETE NASTAVOVAT POUZE, KDYŽ BĚŽÍ MOTOR, JINAK BY SE MOHL POŠKODIT!

- Rychlost můžete nastavit pomocí páčky nastavení rychlosti, která je umístěná na levé straně.
- Nejdříve pomalu zmáčkněte páčku směrem dolů a zvolte požadovanou rychlost. Páčka se automaticky nastaví do zvolené polohy.
- Pozice “králik” = rychle (max. rychlost)
- Pozice “želva” = pomalu (min. rychlost)

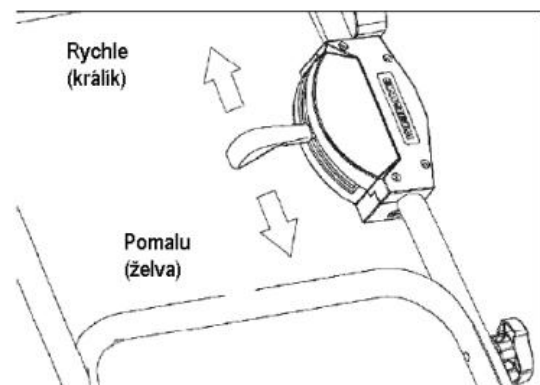

Nastavení výšky sečení

⚠ POZOR!! Zastavte stroj, odpojte kabel a vyčkejte, dokud se motor nezastaví, teprve poté začněte s nastavováním výšky sečení. Ještě několik vteřin po vypnutí motoru se nože točí.

POZOR!! Nedotýkejte se nožů.

Nikdy nenastavujte výšku sekáční, je-li motor stále zapnutý.

Při doručení je sekačka již nastavena na jednu výšku sekání.

Požadovanou výšku sekání můžete nastavit páčkou, aby bylo možné posekat trávu v jakémkoli terénu.

Vystrčte páčku ze “zoubků”, nastavte požadovanou pozici a páčku zasuňte zpět do “zoubků”.

Nastavte výšku sekání na požadovanou výšku.

POZOR

Jestli máte sekačku nastavenou na nejnižší sečení, tak může být používána pouze ve vhodném terénu.



Nasazení sběracího koše

Nejprve odklopíme ochranný kryt a poté sběrací koš připevníme na rám sekačky.




⚠ Varování: Nepoužívejte sekačku bez ochranného krytu ani bez sběracího koše.

Sekačky bez sběrných košů mohou být používány se zakrytým otvorem zadního výhozu.

Vysypání sběrného koše

Pokud je sběrací koš plný vyhákneme ho z rámu sekačky a vysypeme. Koš držte pouze za rám.

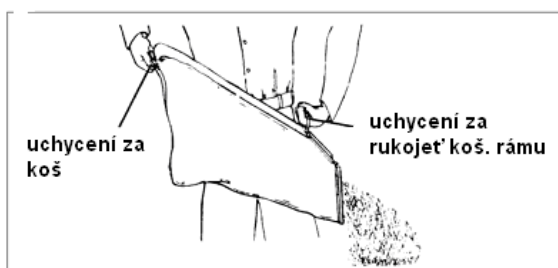

Startování motoru

⚠ Nůž se točí ještě několik okamžiků po vypnutí stroje. Nechte motor/nůž, aby se úplně zastavil dříve než začnete znovu startovat. Nevypínejte a nespustíte motor příliš rychle zasebou.

Startování:

- 1) Vložte klíček do otvoru na spínací skříně.
- 2) Vytáhněte červenou pojistku, aby se uvolnila páčka a tu pak přitáhněte k madlu.

Zastavení:

Povolte páčku.

Sekačka je vybavena brzdou nože, která zastaví nůž v několika vteřinách. Během prvního používání brzdy nože můžete ucítit nepatrný pach, to ale neznamená, že by došlo k nějakému poškození. Když bude sekačka vypnutá, nebude se dá otáčet nožem rukou, to díky brzdě.

Typy na sekání

Jestliže je vysoká tráva je nutné zvýšit výšku sekání snížit výkon a předejít přetížení. Je také nutné snížit rychlost sekačky a sekat dvakrát. Při extrémně těžkém sekání snížíme výšku sekání a sekáme pomalu. Během sekání se mohou ucpat otvory ve sběracím koši a proto je nejlepší koš pravidelně umývat.

Důležité: Aby byla sekačka stále výkonná udržujte ji v čistotě.

Sezónní údržba, preventivní prohlídky

Datum oprav		Před každým použitím	Po každém použití	Každých 10 hodin	Každých 25 hodin nebo každou sezónu	Před uskladněním
S E K A Č K A	Kontrola utažení spojů	✓				✓
	Čištění sběrného koše	✓	✓			✓
	Čištění sekačky		✓			✓
	Čištění pojezdového mechanismu			✓		✓
	Kontrola/ostění/výměna nožů				✓*	

*Nože vyměňujte vícekrát, jestliže pracujete na písčité zemině.

Všeobecná doporučení

Škody způsobené nedbalostí, špatným používáním a opotřebením se na záruku nevztahují. Celková údržba musí odpovídat pokynům uvedeným v tomto návodu. Pro správnou údržbu bude nutné některé úpravy provádět pravidelně.

Varování: Veškerá údržba a servis se provádí jen když je motor sekačky vypnutý.

Kolečka

Dbejte na to, aby se kolečka sekačky nedostala do styku s benzínem, olejem nebo s insekticidy či jinými chemikáliemi. Vyhněte se kamením, ostrým předmětům atd.

Péče o nůž

Nůž musí být dost ostrý a pokud je ohnutý či poničený musíte jej vyměnit

Odstranění nože

Nejprve vytáhněte kabel ze zástčky, poté sekačku otočíme na stranu a ujistěte se, že vzduchový filtr a karburátor směřují nahoru. Použijte dřevěný klín a dejte ho mezi nůž a šasi sekačky.

Tím se vyvarujete otáčení nože a vyšroubujte šroub.

Poznámka: Při této práci používejte rukavice nebo nůž omotejte kusem látky. Otáčením proti směru hodinových ručiček odstraníte šrouby nože a poté nůž.


Poznámka: Odstraňte adaptér nože a zkontrolujte klíč, který je ve středu kola. S tímto klíčem se musí zacházet dobře a jestliže je adapter zničený vyměňte ho.

Výměna nože

1. Unašeč se nachází na klikové hřídeli. Ujistěte se, že je usazen správně na nůž.
2. Ujistěte se, že zadní hrana nože (naproti ostré hraně) je umístěna směrem nahoru k motoru.
3. Pomocí šroubů nainstalujte pružnou podložku třecího disku v přípojce nože a klikové hřídeli.
4. Použijte dřevěnou kostku a vložte ji mezi nůž a sekačku, tím se nůž zastaví a utáhněte šrouby

 **Důležité:** Šroub nože je tepelně zpracovaný síla klasifikace je stupeň 10,9. Musíte použít šrouby doporučené námi

 **Během výměny nůž ničím nemažte/nenatírejte.**

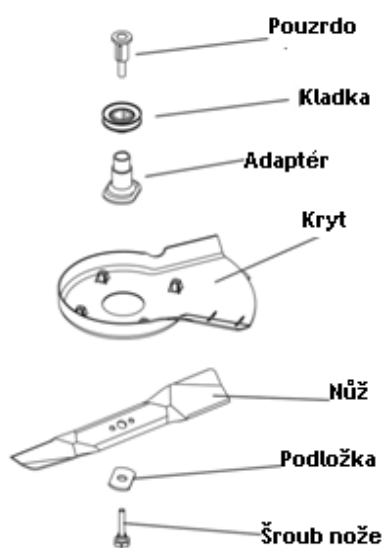

Broušení nože

Poznámka: Nedoporučujeme broušení nože, ale pokud ho budete brousit, ujistěte se, že je vyvážen. Nerovnoměrná poloha by mohla poškodit sekačku nebo motor.

Nůž by měl být broušen pilníkem nebo brusným kotoučem. Nepokoušejte se brousit nůž jestliže je přidělaný k sekačce. Zkontrolujte vyvážení nože

Sběrací koš

Sběrací koš se může čistit vodou, ale před použitím musí být suchý. Pravidelná kontrola je velmi důležitá. Jestliže potřebuje koš vyměnit kontaktujte výrobce. Při objednání udejte číslo sekačky.

Pohon kol

Zadní kola kontrolujte vždy při přesunu sekačky. Pokud se kola netočí volně před sekáním, mohou být v kole nějaké usazeniny, které musí být před použitím odstraněny.

1. Odstraňte kryt, šrouby a podložku.
2. Odstraňte kola z hřídele
3. Odstraňte koš z ochranného krytu, pastorek vyčistěte a řádně promažte olejem.

Poznámka: Musíte se ujistit, že pravý a levý pastorek je dobře připevněný, pokud ne, nebude pojezd sekačky fungovat.

4. Umístěte kola zpátky

Hnací řemen

Pro výměnu hnacího řemene kontaktujte servis.

Čištění

Pro lepší výkon udržujte sekačku v čistotě. Po každém použití důkladně vyčistěte spodní stranu.

Očištění spodní části sekačky

1. Údržba motoru by se měla provádět velmi často, ucpaný motor je velmi horký a má kratší životnost
2. Pokud je některá část sekačky špinavá od oleje či benzínu ihned to vyčistěte

Nedoporučujeme používat zahradní hadice k čištění sekačky, jelikož voda by mohla poškodit některé části sekačky

Opravy a seřízení

1. Vypněte motor
2. Ujistěte se, že se všechny rotující části zastavily
3. Vytáhněte kabel ze zásuvky
4. Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou dobře utaženy
5. Zkontrolujte sběrný koš, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení.
6. Z bezpečnostních důvodů vyměňte poškozené nebo opotřebované části.

Nastavení výšky sečení – najdete v předchozích kapitolách

Zadní reflektor se nachází mezi zadními koly, zabraňuje odlétávání předmětů, pokud se rozbije ihned ho vyměňte.

Nastavení výšky madla

Madlo má dvě výšky nastavení, záleží na každém uživateli jak si to nastaví.

Odstraňte šrouby na stranách a poté otočte celé madlo do příslušné pozice a nakonec šrouby utáhněte

Skladování

Na konci sezony nebo pokud nebude sekačku používat déle jak 30 dní připravte ji k uskladnění.

Před uskladněním sekačku důkladně očistěte a skladujte ji na čistém místě. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matky utaženy a poškozené části vyměňte.

Postupujte podle tabulky “sezónní údržba, preventivní prohlídky”

Madlo

Můžete ohnout madlo pro uskladnění.

1. Odšroubujte šrouby, které se nacházejí na stranách a poté dejte madlo dolů
2. Odstraňte šrouby, které se nacházejí na stranách a čep madla nastavte směrem vpřed
3. Pokud nastavujete madlo pro uskladnění podívejte se na předchozí kapitoly

Skladujte sekačku na suchém, čistém a uzavřeném místě

Při uskladnění použijte vhodný ochranný kryt, který neudrží vlhkost. Nepoužívejte plastový, ten není dostatečně vzdušný a může způsobit korozi.

Důležité: Nezakrývejte sekačku, je-li motor stale horký.


Následující tabulka Vám dává rady, jak postupovat, když sekačka nepracuje jak má. Jestli se Vám ani tak nepodaří sekačku dát do chodu, kontaktujte servis.

Pozor!! Vypněte sekačku a vytáhněte kabel ze sátrčky před tím, než začnete opravovat.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Odstranění
Sekačka nepracuje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Je vypnutá 2. Chyba v zásuvce 3. Poškozený kabel 4. Vadná/vyhořelá pojistka 5. Sečení v dlouhé trávě 6. Aktivovala se ochrana motoru proti přehřátí 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapněte ji 2. Použijte jinou zásuvku 3. Prozkoumejte kabel, popř. vyměňte 4. Vyměňte pojistku 5. Zvyšte výšku sečení 6. Nechejte motor vychladnout a zvyšte výšku sečení
Sekačka pracuje přerušovaně	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poškozený kabel 2. Poškozené vnitřní spoje 3. Aktivovala se ochrana motoru proti přehřátí 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prozkoumejte kabel, popř. vyměňte 2. Kontaktujte servis 3. Nechejte motor vychladnout a zvyšte výšku sečení
Sekačka vydává podivné zvuky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Výška sečení je příliš nízká nebo jsou příliš nízké kolečka. 2. Nůž je tupý 3. Nůž se zarývá do trávíku. 4. Nůž je nasazený obráceně 5. Sběrný koš je přeplněný. 6. Rychlá chůze se sekačkou 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zvyšte (viz "Nastavení výšky sečení") 2. Vyměňte nůž (viz "Výměna nože") 3. Vyčistěte sekačku (viz "Čištění/skladování") 4. Nasaďte nůž správně (viz "Výměna nože") 5. Vysypejte koš 6. Sekejte při pomalejší chůzi.
Se sekačkou se obtížně pohybuje	Madlo není nastavené dle Vašich potřeb	Nastavte si madlo dle svých potřeb
Nůž se netočí, když je sekačka zapnutá	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noži je znemožněn pohyb 2. Šroub/matice jsou málo utaženy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstaňte překážející předmět 2. Utáhněte šroub/matice
Sběrný koš se neplní	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nízká výška sečení. 2. Profil zakroucení nože je opotřebený. 3. Koš je ucpaný. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte vyšší výšku sečení 2. Vyměňte nůž 3. Vyčistěte koš
Ztráta pohonu/výkonu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opotřebený pás/řemen. 2. Pás/řemen není nasazený na kladce. 3. Špina v hnacích pastorkách 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte/vyměňte řemen 2. Zkontrolujte/znovu nasaďte řemen. 3. Vyčistěte pastorky.
Nerovnoměrné sečení	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opotřebený nebo zničený nůž 2. Rozdílné nastavení výšky kol. 3. Hromadění trávy, špiny nebo odpadků pod sekačkou. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte nůž. Utáhněte šrouby 2. Nastavte stejnou výšku kol 3. Vyčistěte spodní část sekačky.

Rozebrání a likvidace: - rozebrání stroje po skončení životnosti:

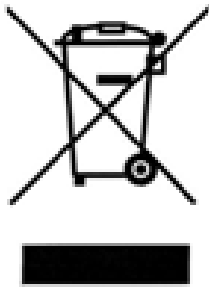

- stroj je potřebné rozebrat na jednotlivé dílce
- všechny dílce roztrídít podle tříd odpadu (ocel, litina, plastové hmoty...atd.)
- odevzdat u specializovaných podniků k odborné likvidaci

Balení

Položka	Počet	Poznámka
Travní sekačka	1	
Sběrný koš	1	
Návod na použití travní sekačky	1	

Záznamy oprav a servisu

Datum	Typ	Technická údržba	Poznámky

WEIBANG™

